




www.GBRsoundlight.com

GUIA DEL USUARIO

POWER 40

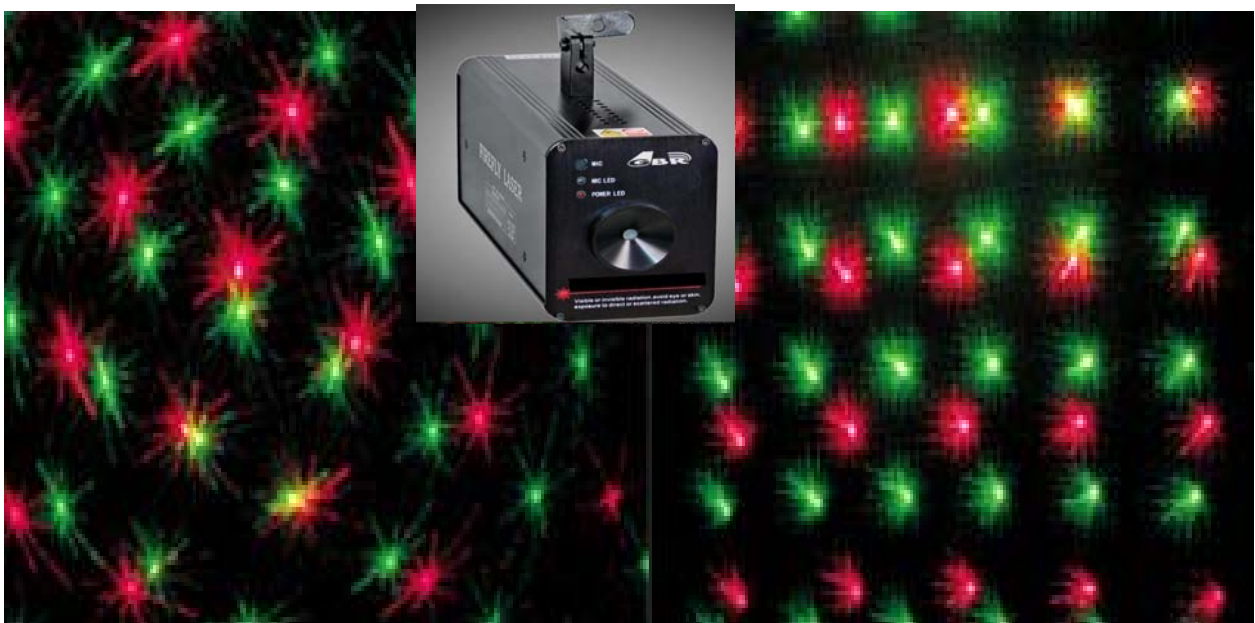

It's what you NEED!

Gracias por elegir el efecto **GBR POWER 40**. Estamos seguros que le será de mucha ayuda la información contenida en este manual.

Por su propia seguridad, por favor lea el manual cuidadosamente antes de encender y usar el proyector.

El fabricante no aceptará ninguna responsabilidad por daños causados por no leer el manual o modificaciones no autorizadas a este proyector.

MANUAL DEL USUARIO

Por favor lea este manual por seguridad antes de utilizar el producto. Guárdelo para referencias.

Nota:

1. No dirija el láser directamente a los ojos
2. No encienda y apague el equipo continuamente
3. Antes de usar el equipo asegúrese de que esté conectado a tierra
4. Este equipo debe ser utilizado en interior, evite exponerlo al agua, humedad y vibraciones. La temperatura de uso debe ser 18°/30°, no lo use continuamente por mas de 4 horas, caso contrario, se acortará la vida útil.
5. Use un paño limpio para remover el polvo en los lentes periódicamente para optimizar la salida de luz
6. No quite la faja de seguridad, caso contrario perderá la garantía.
7. Siempre reemplace el fusible por uno igual.

PELIGRO



EVITE EXPONERSE AL LASER
LASER CLASE 3B



Especificaciones técnicas

1. Voltaje AC220V 50Hz fuse 2A/250V
2. Consumo: 20W
3. DMX 8 canales

INSTALACION

1. Cuelgue el equipo en un lugar seguro, asegúrese de que no haya obstáculos frente al lente.


2. Seleccione el modo de operación

Cuando el dipswitch 10 está encendido, del 1 al 9 son las direcciones de DMX (1-255)

Cuando el dipswitch 10 se enciende, el 1 puede estar en:

OFF: Audiorrítmico

ON: Automático

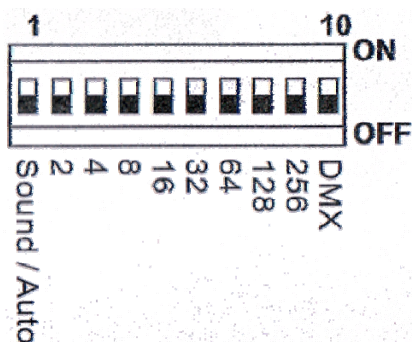

El dipswitch 10:

ON: Audiorrítmico o modo automático

OFF: DMX

Audiorrítmico


Cuando el equipo funciona en este modo el láser cambia siguiendo la música. Siga los pasos siguientes:

1. Presione el dip 10 en el panel posterior en posición ON
2. Presione el dip 1 en el panel posterior en posición OFF
3. Enchufe el equipo, se pondrá en autotest por 10 segundos
4. Gire la perilla de velocidad (Izq: mínimo Der: máximo) para ajustar el cambio de velocidad.

DMX

Cuando el equipo trabaja en este modo, puede utilizarse para encender y apagar el láser, Cambio de color, programas, y velocidad. Siga los pasos siguientes:

1. Presione el dip 10 en el panel posterior en posición OFF
2. Conecte los láser en la consola DMX en cadena: de la consola al equipo 1, del equipo 1 al 2, del equipo 2 al 3, etc

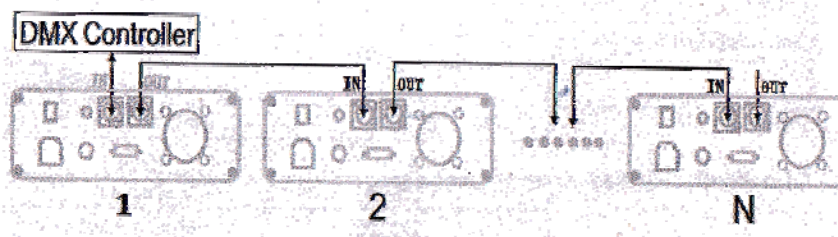

CANALES		DMX512 VALOR	DESCRIPCION
1	Control de modo	0-69	Laser apagado
		70-139	Audio mode
		140-209	Audio mode
		210-255	Manual mode
2	Programa	0-33	Programas de movimiento
		34-255	Movimiento geométricos
3	Frecuencia de flash	0-255	8 niveles de velocidad
4	Demostracion	0-69	Mostrar regularmente
		70-255	Brillo

5	Movimiento hacia la izquierda y derecha	1-160	Manual
		161-190	Auto movimiento hacia la derecha
		191-220	Auto movimiento hacia la izquierda
		221-255	Auto hacia la izquierda y derecha
6	Movimiento hacia arriba y hacia abajo	1-160	Manual
		161-190	Auto movimiento hacia arriba
		191-220	Auto movimiento hacia abajo
		221-255	Auto movimiento hacia arriba y hacia abajo
7	Zoon in y Zoom out	0-2	No giro
		3-92	Manual
		93-146	Auto desde Zoom out a Zoom in
		147-200	Auto desde Zoom in a Zoom out
		201-255	Auto Zoom in y Zoom out
8	Reset	200-255	Reset

3. Enchufe el equipo, se pondrá en autotest por 10 segundos
Luego puede cambiar los programas y velocidad a través del controlador

Modo auto run

1. Programe el dip 10 "SWITCH DE CODIGO DE DIRECCION" en la posición NO
2. Programe el dip 1 "SWITCH DE CODIGO DE DIRECCION" en la posición NO
3. Enchufe el equipo, el equipo se autotestea por 3 segundos

MANTENIMIENTO

El mantenimiento debe hacerse cada 15 días, usando una esponja con alcohol isopropílico, no utilice productos químicos.
Siempre desconecte la alimentación cuando no utilice el equipo o antes de limpiarlo.

Advertencia

El equipo debe estar desenchufado antes de hacer mantenimiento o reparar. No mire a la luz directamente.

Nota

No intente reparar el láser usted mismo, llévelo al servicio técnico autorizado.
Siga siempre las instrucciones que se dan en este manual y preste atención a las advertencias.

Partes del diseño de este producto pueden estar protegidos por patentes mundiales.

La información de este manual está sujeta a cambios sin previo aviso. GBR Corp. no se responsabilizará por eventuales errores de impresión en los manuales.

Ninguna parte del presente manual puede ser reproducida, almacenada en sistemas de recuperación o transmitidas, en ninguna forma o bajo ningún significado, electrónico, eléctrico, mecánico, óptico, químico, incluyendo copia y grabación, bajo ningún propósito sin expreso permiso escrito de GBR CORP.

Se recomienda que todo el mantenimiento y servicio de productos se lleve a cabo a través de agentes oficiales. GBR no acepta responsabilidad alguna por pérdida o daño causado por servicio, mantenimiento o reparación de entes o personas no autorizadas.

GBR Argentina: Luzuriaga 38 (C1280ACB) Tel: (541-1) 4306-3006 * Fax: (541-1) 4306-4200 www.gbrsoundlight.com



